










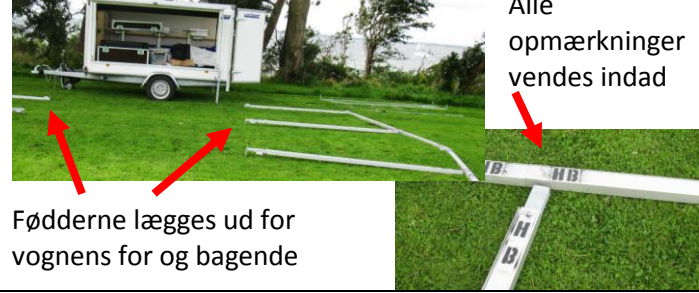



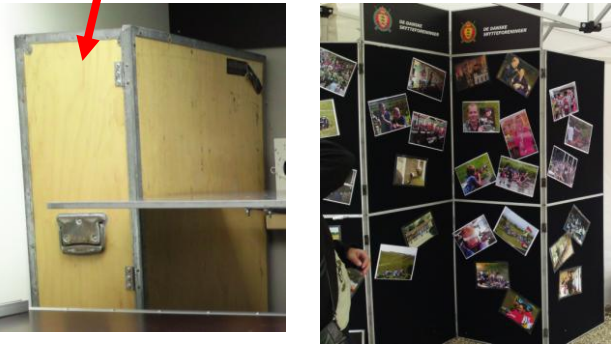

## Opstilling telt – klargør luftskydebane

1.		Trailer pakket, set fra Dør og klap
2.		Stænger er mærket HA-HB-HC-HD-HE og VA-VB-VC-VD-VE (bør være pakket i hvert sit rum)
3.		Stænger lægges på jorden efter opmærkning og samles. V= forende af trailer – H= bagende af trailer
4.		Brug stænger som støtte, hele rammen samles og stilles foran vognen.
5.		Presenningen til taget lægges for enden af rammen (modsat ende af hvor traileren står), der isættes ræb til at trække taget på plads – HUSK at isætte styreruller i tagspæret
6.		Taget trækkes på plads og fastgøres med læderremmene

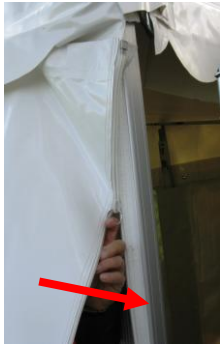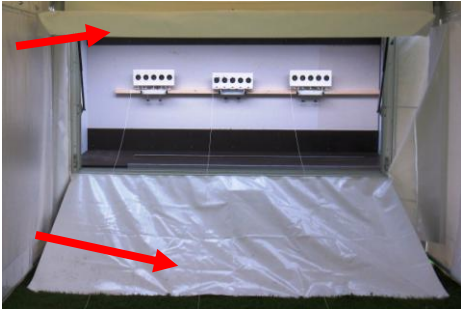


7.	 <p>Fastgøres i sporet i hjørnestolpen</p>	De 2 trekantede topstykker trækkes på plads
8.	 <p>Krog vrides på plads</p>	Siderne hænges på (siderne er tunge, det gør opgaven nemmere såfremt en løfter siderne helt op og en anden vrider hæfterne på plads)
9.	 <p>Passtykke mod trailer</p>	Passtykker mod trailer monteres, herefter lynes de sammen med teltet (teltet skal stå temmelig præcist)
10	 <p>Træk passtykket i skinnen</p>  <p>Lyn sammen med teltet</p>	Passtykker monteres på stolper for enden af teltet(standpladsen) og lynes herefter sammen med siderne.
11.	<p>Sikkerheds dug på klap</p> <p>Sikkerheds dug over hjul og skærmbokse</p> 	Sikkerhedsstykker monteres på trailerens klap og over skærm og hjul (husk at udspænde dem godt).
12.	<p>Løbegang for stang</p>  <p>sikkerheds dug over lodrette stolper</p> 	Stænger i bunden af teltet trækkes gennem løbegangen i teltdugen og sikkerheds dugen over de lodrette stolper lynes

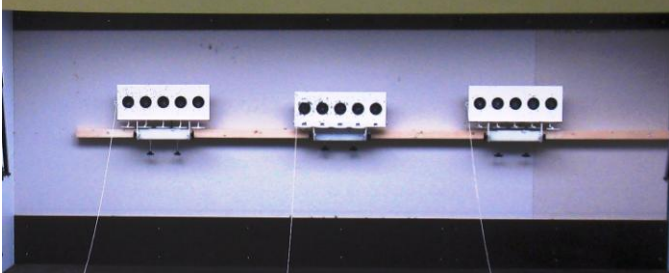13.		Kontroller at alt sidder som det skal
14.	 <p data-bbox="539 629 810 696">Bordene opstilles 1 m. inde i teltet</p>	Standpladsborde stilles på plads, Det er vigtigt at bordene står 1m inde i teltet.
15.		Faldmål fastspændes og kontrolleres – VIGTIGT, der må ikke opbevares materiel i traileren under skydningen
16.		

## Opstilling af 3x3m aluminiumstelt med PR-materiel

1.		<p>Aluminiumstelt opstilles, remmene løsnes benene trækkes fra hinanden hvorefter de stilles i den ønskede højde</p>
2.	<p>Transportkasse foldevæg</p> 	<p>Planche væg pakkes ud af trækasse og opstilles. Der medfølger billeder i kan opsætte, men også her ser vi gerne, at i, bruger eget materiel, tingene fastgøres nemmest med velcro. Har du ikke velcro kan billeder fastgøres med knappenåle (tegnestifter er ikke egnede)</p>
3.		<p>Der er vedlagt plastlommer med velcro hvor egne billeder/tekst kan anbringes (10x15 / 13x18 / 21x26=A4)</p>
4.		<p>Brochure holder opstilles, du kan bruge de medfølgende brochurer, men også gerne noget i selv har fremstillet.</p>
5.		

## Opstilling og brug af TV

1.		TV og stander pakkes ud af transportkasse
2.		TV- stander opstilles
3.		TV hænges på stander (TV er klar til brug med medfølgende USB - stik)  HUSK – efter brug, at lægge USB - stik tilbage i plastkasse med billeder.
4.		Egen computer kan evt. tilkobles
5.		